

Használati útmutató

# CLIMASTAR®



SMART



## 1. BEVEZETÉS

- Kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a készülék üzembehelyezése előtt.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel. (A készülék bal oldalán található.)
- A villásdugót kizárólag azzal kompatibilis konnektorba dugja be.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül a konnektor alá.
- Ha a csatlakozó kábel meghibásodik, azt kizárólag a gyártó, vagy az erre felhatalmazott szakszervíz cserélheti ki.
- 3 éves kor alatti gyermekek nem kezelhetik a készüléket.
- 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják ki, vagy be a készüléket, ha előtte megtörtént a megfelelő üzembe helyezés és beállítás, és megfelelő tájékoztatást kaptak a használatáról. 3 és 8 év közötti gyermekek nem dughatják be, vagy húzhatják ki, nem tisztíthatják és nem végezhetnek semmilyen karbantartást a készüléken.
- Korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel bíró, vagy a készülék kezelését nem ismerő személyek (beleértve a 8 év feletti gyermekeket is) nem használhatják a készüléket, csak felügyelet mellett, vagy a biztonságukért felelős személy utasításait követve. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek.


**FIGYELEM:** a készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különlegesen figyeljen akkor, ha gyermekek, vagy más sérülékeny személyek tartózkodnak a készülék közelében.



A túlmelegedés elkerülése érdekében soha ne takarja le a készüléket!

## 2. FALI RÖGZÍTÉS


- A készülék csomagolása tartalmazza a falra szereléshez szükséges tipliket és csavarokat.
- A csomagban levő tiplik nem használhatók gipszkarton, vagy egyéb száraz faltípus esetén. Ilyen falakhoz használjon speciális tipliket.
- Falra szerelés esetén a biztonsági távolságok betartása kötelező:

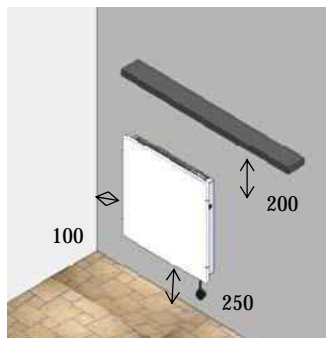

CLASSIC - STONE			
TELJESÍTMÉNY	800 W	1500-2000 W	800 W Vertical
Burkolat	Dual Kherr	Dual Kherr	Dual Kherr
Magasság (mm)	500	500	1000
Hosszúság (mm)	500	1000	500
Mélység (mm)	70	70	70

Miután eldöntötte, hogy hová fogja felszerelni a készüléket, csomagolja ki a dobozából a rögzítéshez szükséges kellékekkel együtt.

- Rögzítse a radiátort a falhoz. A furatok helyének meghatározásában és a készülék felszerelésében az alábbi útmutatót kövesse:

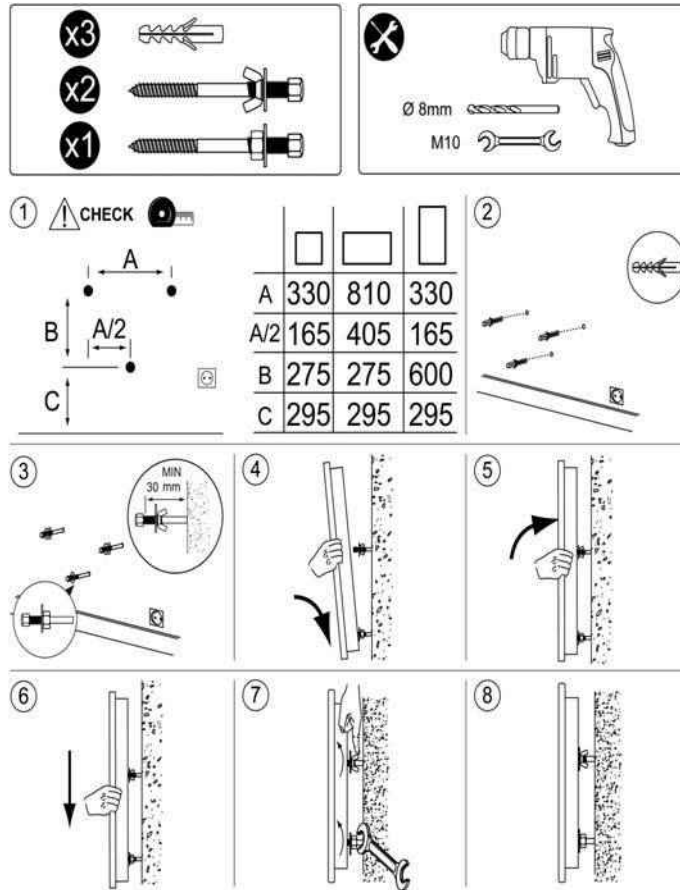

⚠ Fúrás előtt ellenőrizze a távolságokat és a vízszintet. A méreteket mm-ben adtuk meg.


### 3. BEÁLLÍTÁS

#### 3.1 A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE


Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra, majd kapcsolja be a készülék jobb oldalán található főkapcsolót. Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához. Az ECO felirat alatti led ekkor világítani kezd.

#### 3.2 A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA


Miután a készüléket bekapcsolta a gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt hőmérsékletet. A különböző fényjelzések különböző hőmérsékleteket jelölnek az alábbiak szerint:




18 °C




19 °C



21 °C



22 °C



24 °C

#### 2.3 MŰKÖDÉSI MÓD BEÁLLÍTÁSA

A készüléken 4 különböző működési mód állítható be:


- Manuális. A készülék folyamatosan a felhasználó által beállított hőfokon üzemel.
- Időzítő: A felhasználó beállítja a kívánt hőmérsékletet és az üzemi időt.
- Ismétlődő mód. A felhasználó kiválaszthatja a kívánt hőmérsékletet, valamint a készülék ki- illetve bekapcsolt állapotának periódusát.
- Külső vezérlési üzemmód. A készüléket külső termosztát vezérli.


#### Manuális üzemmód


A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a gombot többször egymás után, amíg a fényjelzések a kívánt hőmérsékletet mutatják. (lásd 2.2 ábra).

### Időzítő üzemmód

**Időzítő beállítása:** A készülék a felhasználó által beállított hőfokon üzemel a megadott ideig.

Nyomja meg a  gombot a hőmérséklet beállításához.


Nyomja meg az  gombot a működési idő megadásához. A gomb ismételt megnyomásával beállítható a kívánt idő. Pl.:

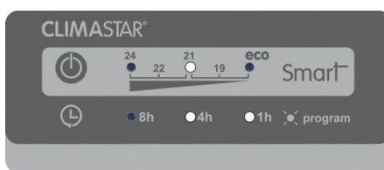


A készülék 21°C-on fog üzemelni 5 órán keresztül.


Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg az  gombot többször, ameddig minden led ki nem alszik.

**Kikapcsolt állapot időzítése.** A készülék a megadott időtartam után fog bekapcsolni.


A készülék bekapcsolása után nyomja meg a  gombot többször a kívánt hőmérséklet meghatározásához.

Ezután nyomja meg újra a  gombot 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához.


Nyomja meg az  gombot többször a kikapcsolt állapotban töltött idő beállításához. Pl.:

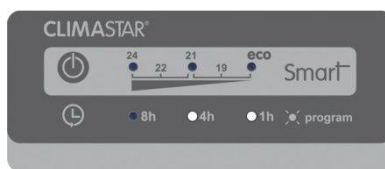



A készülék 5 óra múlva fog bekapcsolni.

Az időzítő funkció kikapcsolásához nyomja meg a  gombot többször, hogy a kívánt hőmérsékleten kezdjen el üzemelni a készülék.

### Ismétlődő mód

Nyomja meg a  gombot többször a kívánt hőmérséklet beállításához.


Nyomja meg az  gombot a működési ciklus beállításához. A gomb többszöri lenyomásával beállítható a kívánt időtartam.


Az ismétlődő üzemmód aktiválásához nyomja meg az  gombot néhány másodpercig. Amikor az időtartamot jelző ledék villogni kezdenek, az ismétlődő üzemmód aktiválódott. A program ekkor azonnal elindul. Pl.:




A készülék 4 órán keresztül fűt, majd 4 órán keresztül kikapcsolt állapotban lesz, majd ez ismétlődik.


Ha a beállítás reggel 8 órakor történt, akkor a készülék a következőképpen fog üzemelni:

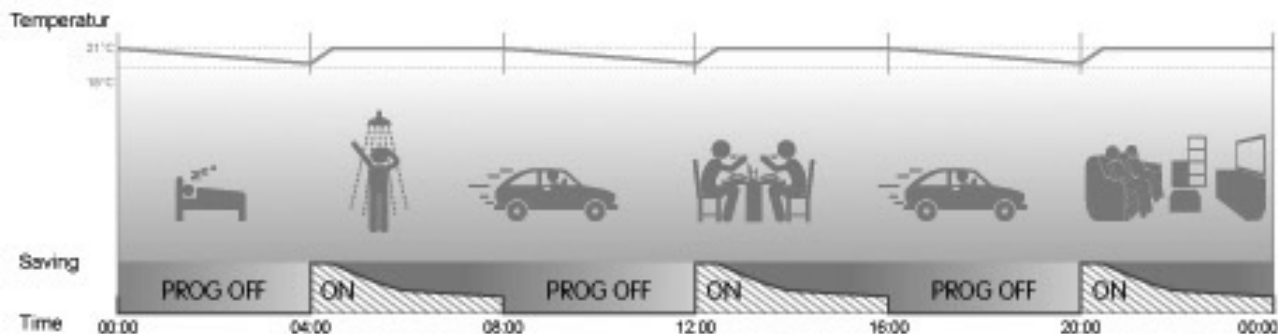



Az ismétlődő üzemmód kikapcsolásához nyomja meg egyszer az  gombot.

#### Külső vezérlési üzemmód

Nyomja meg a  gombot a kívánt komfort hőmérséklet meghatározásához.

A külső vezérlési üzemmód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot legalább 6 másodpercig. A ledek villogása jelzi a külső vezérlési üzemmód aktiválását. A hőmérsékletet jelző led folyamatosan villog, amivel azt jelzi, hogy a készüléket külső jel vezérli.

#### 2.4 GYEREKZÁR.

Ezzel a funkcióval lezárható a kezelőfelület. A funkció aktiválásához nyomja meg egyszerre a  és az  gombot és tartsa őket lenyomva 10 másodpercig. A funkció kikapcsolásához tegye ugyanezt. Az összes led kialszik kb. 10 perc után.

#### 2.5 LEDEK KIKAPCSOLÁSA

Ha szeretné a ledeket kikapcsolni, aktiválja a GYEREKZÁR funkciót. Ezután az összes led kialszik 10 percen belül.

## 4. KARBANTARTÁS

A padló tisztántartásával biztosíthatja, hogy a feláramló levegő ne színeze el a falat.

Minden fűtési szezon elején porszívózza ki a fűtőtestet, hogy eltávolítsa a a fűtőelemre esetlegesen lerakódott port.

A készülék külső borítását nedves szivaccsal, vagy ronggyal törölje át.

## 5. MŰSZAKI ADATOK

<b>Leírás:</b>	CLASSIC 800 W - 1000 W
<b>Méretek:</b>	500 x 500 x 70 (mm)
<b>Súly:</b>	10.35 Kg.
<b>Leírás:</b>	CLASSIC 1500 W - 2000 W
<b>Méretek:</b>	1000 x 500 x 70 (mm)
<b>Súly:</b>	20,20 Kg.
<b>Leírás:</b>	CLASSIC 1000 W ALLO
<b>Measures:</b>	500 x 1000 x 70 (mm)
<b>Súly:</b>	20,20 Kg.
<b>MŰSZAKI ADATOK</b>	
<b>Hálózati feszültség:</b>	230 V
<b>Frekvencia:</b>	50 Hz
<b>Hálózati csatlakozó:</b>	Kétpólusú 10-15 A/250 VAC
<b>Túlmelegedés védelem:</b>	Automatikus kikapcsolás: 90°C ± 0,5°C - Visszakapcsolás: 65°C ± 10°C
<b>Elektronikus termosztát:</b>	18-24°C között állítható
<b>Értéktésvédelmi osztály:</b>	Class II IP 24
<b>ANYAGOK</b>	
<b>Hátsó borítás</b>	Edzett acél
<b>Előlap</b>	DUAL KHERR

## 6. HIBAEHÉLYESÍTÉS

HIBA	FELTÉTELEZHETŐ OK	MEGOLDÁS
A készülék nem melegszik	A készülék épp energiatakarékos módban van	A hőtároló funkciónak köszönhetően a készülék fokozatosan adja át a hőt a helyiségben. Ha meleget szeretne a szobában, állítsa magasabbra a hőmérsékletet.
A szoba levegője nem éri el a kívánt hőmérsékletet	Nem megfelelő hőfokot állított be.	Ellenőrizze a készüléken a beállított hőfokot.
	Nem megfelelő méretezés.	A készülék teljesítménye nem elégséges a helyiség felfűtésére. További hőforrásra van szükség.
	Túl magasra szerelt készülék.	Ellenőrizze, hogy a készülék az ajánlott magasságban került-e felszerelésre.
	A beáramló, vagy kiáramló rácsok eltömödtek.	Ne helyezzen semmilyen tárgyat a fűtőtestre, és ne telepítse a falon levő mélyedésbe, mert akadályozhatja a légáramlást.
A készülék nem működik	A beállított hőmérséklet alacsonyabb a szoba hőmérsékleténél.	Módosítsa a beállított hőmérsékletet a levegő hőmérséklete fölé legalább 1°C-kal.
	A vezérlőpanel vagy a főkapcsoló kikapcsolt állapotban van.	Kapcsolja be a főkapcsolót, vagy a vezérlőpanelt. Ellenőrizze, hogy a telepítés megfelelő-e, és hogy a készülék minimum 2,5 mm-es vezetéken legalább 16A áramot kap-e.
	A készülék ki van kapcsolva.	Kapcsolja a főkapcsolót "I" állásba.
	A program ki van kapcsolva.	Ellenőrizze a program beállítását.
A készülék elszínezi a falat.	A készüléket túl alacsonyra szerelték fel.	A minimális rögzítési magasság a padlótól számítva 25 cm.
	Por halmozódott fel az alsó rácson.	Porszívózza ki. A készüléket minden fűtési szezon kezdetén ki kell porszívózni.
	Aalfesték típusa miatti elszíneződés.	A magas rutil tartalmú festékek könnyen elszíneződnek.
Nem működnek a gombok.	Gyerekkár aktiv	Nyomja meg mindkét gombot egyszerre hosszan

## 7. GARANCIA

A CLIMASTAR garantálja, hogy a vásárlás pillanatában a termék anyag és szerelési hibáktól mentes (korlátozott garancia). A CLIMASTAR kereskedelmi és önkéntes garanciát vállal a termékeire az alábbi feltételekkel, abban az esetben, ha a termék meghibásodásáért a CLIMASTAR a felelős. Továbbá a gyártó 2 év garanciát vállal a pótalkatrészekre is.

- A vásárlás időpontjától számított 6 hónapon belül felmerült hibákért a CLIMASTAR vállalja a felelősséget. 6 hónapon túl jelzett hiba esetén a vásárlónak kell igazolnia, hogy a felmerült hiba már a vásárlást követő első 6 hónapon belül is fennállt.
  - A felmerülő hibákat a vásárlónak haladéktalanul jeleznie kell az értékesítő felé (legkésőbb 60 napon belül).
  - A garanciális igények érvényesítéséhez a vásárlást igazoló dokumentum szükséges (kereskedelmi számla, vagy jótállási jegy).
  - A garancia keretében a gyártó vállalja a hibás alkatrész, vagy alkatrészek kijavítását, vagy – amennyiben ez nem lehetséges – a készülék cseréjét. A garancia nem terjed ki a termék le és felszerelésére, vagy a szállítási költségek fedezésére.
  - A garancia nem vonatkozik a balesetekből, nem rendeltetésszerű használatból, mechanikai sérülésből, helytelen telepítésből, vagy az elektromos hálózat hiányosságából eredő meghibásodásokra.
  - A garancia akkor sem érvényes, ha a terméket beltéri fűtésen kívül más célra használták, módosították, javították, vagy egyéb, a gyártó számára nem ellenőrizhető eseményeknek volt kitéve.
  - A garancia nem fedezi a nehezen megközelíthető helyre telepített termék elérésének költségét, sem a szerkezeti elemek megbontásának, illetve helyreállításának költségét, akkor sem ha a termék e nélkül nem hozzáférhető.
  - A CLIMASTAR és annak kereskedelmi képviselői nem vesznek át javításra olyan terméket, amelyre nem történt előzetes hibabejelentés. Az így visszküldött készülékekért a gyártó nem vállal felelősséget.
  - A CLIMASTAR és annak képviselői eldönthetik, hogy javítják, vagy kicserélik a készüléket.
  - A készülék javítását kizárólag a gyártó által megbízott szerviz végezheti. Minden olyan javítás, amit nem a hivatalos márkaszervíz végez, semmissé teszi a garanciát.
  - A vásárló garanciális igényével az értékesítés helyéhez fordulhat.
- FELELŐSÉG KORLÁTOZÁSA:** A CLIMASTAR gyártóként nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, vagy közvetett személyi vagy anyagi kárért, amit a termék nem megfelelő telepítése, vagy nem rendeltetésszerű használata okoz.
- A fenti feltételek nem módosíthatók, vagy kiterjeszthetők a CLIMASTAR kifejezett írásbeli nyilatkozata nélkül.

# CLIMASTAR®

*Gyártó:*

*CLIMASTAR GLOBAL COMPANY S.L.*

*Carretera AS-266 OVIEDO-PORCEYO/ Km.7 Pruvia*

*33192 - Llanera (Asturias)*

*Telf: 985 66 80 80 / Fax: 985 264 751*

*[www.climastar.es](http://www.climastar.es)*

*Magyarországi forgalmazó:*

*Nordinova Energy Kft.*

*1037 Budapest, Bécsi út 403.*

*[www.nordinova.hu](http://www.nordinova.hu)*



A készülék megfelel 2002/96/CE európai irányelveknek.

SMART Rev 030616